

BacPac™ con LCD

MANUALE DELL'UTENTE +
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA


GoPro®
Be a HERO. ■■■■

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se possedete un apparecchio fotografico HD HERO già da qualche anno, sarebbe opportuno scaricare il firmware più aggiornato prima di usare la Batteria BacPac™.


A piena carica, attaccare la Batteria BacPac all'apparecchio fotografico. Se lo schermo LCD dell'apparecchio visualizza un "2" accanto all'icona del livello batterie, il vostro apparecchio fotografico contiene il firmware più recente e non sarà necessario alcun aggiornamento.

Se il simbolo "2" non compare accanto all'icona del livello batterie, bisognerà scaricare ed installare la versione più recente del firmware per il vostro apparecchio fotografico dal sito: gopro.com/firmware.

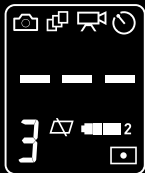

CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA BACPAC


1. La vostra Batteria BacPac può anche funzionare da caricabatterie USB indipendente per le batterie Li-ion della GoPro.
2. La Batteria BacPac si aggancia pure al retro dell'apparecchio fotografico HD HERO, fornendo in tal modo una doppia vita per la batteria.*
3. La Batteria BacPac si può inserire in qualsiasi fonte di caricamento USB (computer, muro, auto) per caricare la vostra batteria.
4. Controllare la potenza della batteria con spie LED incorporate.

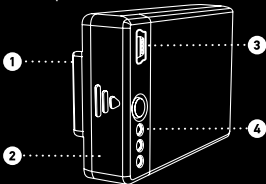

*La vita reale della batteria può variare.

ASSEMBLAGGIO DELLA BATTERIA BACPAC ALLA HD HERO

COME COLLEGARE LA BACPAC ALLA HD HERO




1. Fare slittare l'estremità con ganci della BacPac (A) dentro la scanalatura sul lato destro del corpo dell'apparecchio fotografico (B).
2. Spingere il connettore della BacPac (C) dentro la porta bus della HERO (D) sul retro dell'apparecchio fotografico.




COME RIMUOVERE LA BACPAC DALLA HD HERO

1. Tirare all'indietro il lato sinistro della BacPac, segnato con una freccia, per scollegarlo dalla porta bus della HERO.
2. Fare slittare l'estremità con ganci della BacPac (A) fuori dalla scanalatura (B) dell'apparecchio fotografico.

COME INSERIRE/RIMUOVERE LA BATTERIA LI-ION DALLA BACPAC

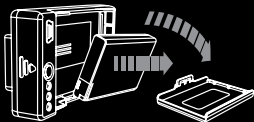


1. Rimuovere lo sportello della Batteria BacPac.
2. Per rimuovere la batteria, pizzicare i lati della batteria con le dita e tirare all'infuori per rimuoverla.

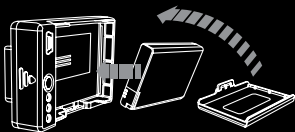

3. Per inserire la batteria, allinearla secondo l'illustrazione e spingerla a posto.
4. Rimettere lo sportello della batteria sulla BacPac.

COME SCAMBIARE GLI SPORTELLI DELL'ALLOGGIAMENTO

Per inserire le componenti HD HERO e Batteria BacPac dentro l'alloggiamento, si dovrà sostituire lo sportello posteriore standard con uno degli sportelli posteriori già forniti. In totale, vengono forniti 2 sportelli per la Batteria BacPac: 1 sportello posteriore standard (impermeabile) e 1 sportello posteriore ridotto al minimo (non impermeabile). Gli sportelli ridotti al minimo forniranno una migliore acustica per l'audio ed un miglior raffreddamento dell'apparecchio fotografico quando l'impermeabilità non è necessaria.



1. Aprire lo sportello posteriore dell'alloggiamento di modo che penzoli all'ingiù.
2. Tirare lo sportello all'ingiù finchè si stacca di netto dal cardine.
3. Allineare lo sportello posteriore di ricambio dentro l'apertura del cardine.
4. Spingere lo sportello posteriore all'insù finchè si chiude con uno scatto.


COME USARE LA BATTERIA BACPAC

Lo schermo LCD dell'apparecchio fotografico visualizzerà un "2" accanto all'icona del livello batterie per indicare che la Batteria BacPac è attaccata e riconosciuta dall'apparecchio (vedere la pagina 1 per un esempio). Quando si usa l'apparecchio con la Batteria BacPac attaccata, l'apparecchio utilizzerà automaticamente per primo la potenza della BacPac e quindi passerà alla batteria dell'apparecchio stesso nel momento in cui la BacPac perde la carica. La conversione delle batterie avviene automaticamente e **NON** verrà interrotta in alcun modo la registrazione video che si stesse effettuando in quel momento.


COME CONTROLLARE IL LIVELLO DI POTENZA DELLA BATTERIA BACPAC



1. Premere il pulsante BacPac (A) una volta e le spie LED (B) si accenderanno per indicare il livello di potenza.



COME CARICARE LA BATTERIA DELLA BACPAC



1. Collegare la BacPac ad un computer o a qualsiasi caricabatterie compatibile da muro o per auto, quale un carica-cellulare o un altro aggeggio simile, tramite il cavo USB già fornito.
2. La spia LED rossa si accenderà sulla BacPac per indicare che il caricamento è in fase di svolgimento.
3. La spia LED diventerà verde quando la batteria è completamente carica.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA E DI USO

AVVISO: La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe portare all'incendio, alle scosse elettriche, o ad altri infortuni oppure a danni alla Batteria BacPac o ad altra proprietà.

USO

La Batteria BacPac contiene delle componenti sensibili. Non inserire corpi estranei nella BacPac e non lasciarla cadere, non smontarla, non aprirla, non piegarla, non deformarla, non perforarla, non frantumarla, non sbrindellarla, non incinerirla, non dipingerla e non inserirla in un forno a microonde. Non usare la Batteria BacPac se è stata danneggiata, ad esempio se la Batteria BacPac fosse spaccata, perforata o danneggiata da acqua.

EVITARE L'ACQUA E LE ZONE BAGNATE QUANDO LA BATTERIA BACPAC NON È DENTRO IL SUO ALLOGGIAMENTO

Non usare la Batteria BacPac in condizioni di pioggia, o vicino a lavandini o altre zone bagnate. Avere cura di non rovesciare cibo o liquido sulla Batteria BacPac. Nell'eventualità che la Batteria BacPac si bagnasse, spegnerla e scollegarla dall'apparecchio fotografico prima di pulirla, e poi lasciarla asciugare completamente prima di usarla nuovamente. Non tentare di asciugare la Batteria BacPac con una fonte di calore esterna, quale un forno a microonde oppure un asciugacapelli. I danni arrecati alla Batteria BacPac causati da contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia.

COME USARE I CONNETTORI E LE PORTE

Non forzare mai un connettore dentro una porta. Controllare che non ci siano ostruzioni all'interno della porta. Se il connettore e la porta non si congiungono con una certa facilità, vuol dire che probabilmente non combacciano. Assicurarci che il connettore combacci con la porta e che si sia posizionato il connettore correttamente in relazione alla porta.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro i difetti di fabbricazione per un (1) anno, a partire dalla data originale di acquisto. L'unico obbligo da parte della GoPro nell'eventualità che si verificasse un difetto simile durante questo periodo consiste nel riparare oppure sostituire il pezzo o il prodotto difettoso con un pezzo o un prodotto comparabile, alla completa discrezione della GoPro. Salvo per tale sostituzione, la vendita o qualsiasi altro uso di questo prodotto avverrà senza garanzia né condizione né altra responsabilità sebbene il difetto o la perdita fossero causati da negligenza od altra colpa. I danni risultanti dall'uso, da incidenti, da logorio o da deterioramento non sono coperti né da questa né da altre garanzie. La GoPro non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente, infortunio, morte, perdita o altra rivendicazione inerente a o risultante dall'uso di questo prodotto. In nessun caso La GoPro sarà tenuta responsabile per danni occasionali o indiretti inerenti a o risultanti dall'uso di questo prodotto o di qualsiasi delle sue parti. Inoltre, vista la possibilità di errori di risigillamento da parte dell'utente, questo prodotto non è garantito né contro le perdite a livello dell'alloggiamento impermeabile né contro qualsiasi danno risultante.

Visitare il sito gopro.com per ulteriori ragguagli.

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

AM-W00-BATT-0B  Please Recycle