

LCD Touch BacPac™

TOUCH SCREEN LCD RIMOVIBILE
PER GOPRO.

GoPro[®]
Be a *HERO*. 

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.


Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問 **gopro.com/support**。

/ Operazioni di base

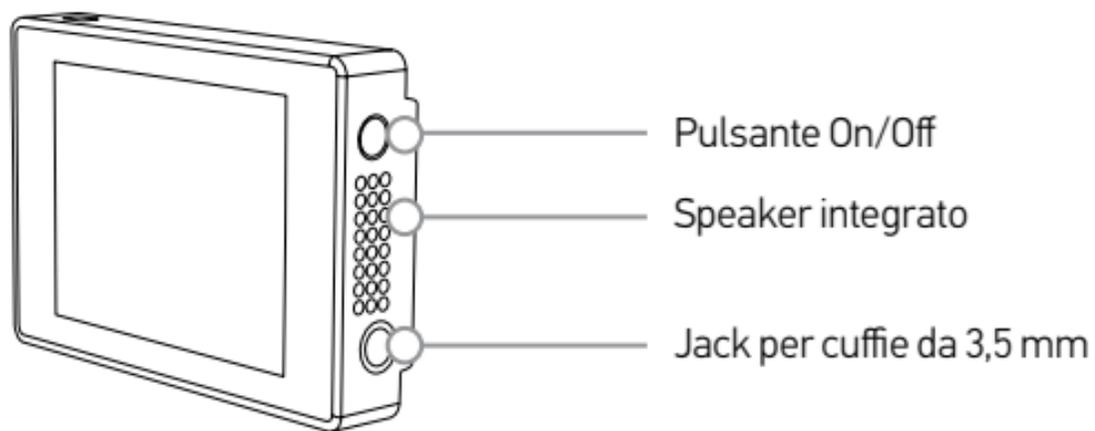


/ Operazioni preliminari

Lo schermo LCD Touch BacPac offre un facile controllo visivo della GoPro* e delle sue impostazioni. È possibile utilizzare la videocamera GoPro attraverso lo schermo BacPac, il pulsante **Power/Mode** [] e il pulsante **Shutter/Select** [] presenti sulla videocamera, oppure attraverso una combinazione di entrambi i metodi. Qualora la funzione touch non fosse disponibile, utilizzare i pulsanti della videocamera. Per informazioni su come utilizzare i pulsanti della videocamera, consultare il manuale dell'utente in dotazione alla GoPro.


** Compatibile con tutte le videocamere HERO4, HERO3+ e HERO3.*

/ Collegare il BacPac alla videocamera

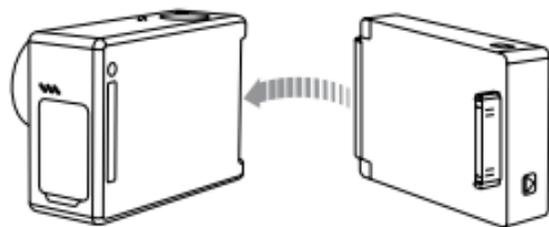

PASSAGGIO 1

Far scorrere l'estremità con il gancio del BacPac all'interno della scanalatura sul lato destro della videocamera.

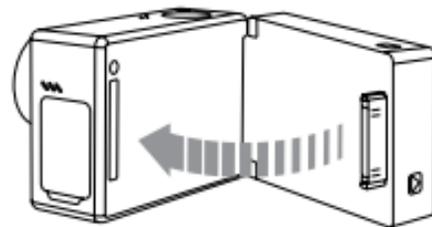

PASSAGGIO 2


Inserire il connettore del BacPac nella porta HERO sulla parte posteriore della videocamera.

/ Rimuovere il BacPac dalla videocamera



PASSAGGIO 1

Tirare sul lato sinistro del BacPac nella parte contrassegnata da una freccia per scollegare il BacPac dalla porta HERO.

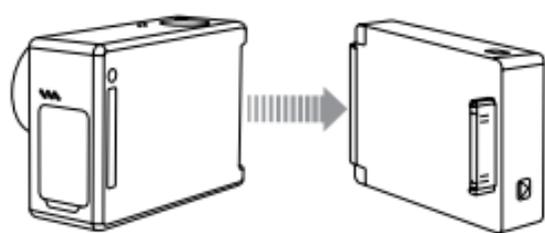

PASSAGGIO 2

Far scorrere l'estremità con il gancio del BacPac fuori dalla scanalatura della videocamera.

/ Accendere + spegnere il BacPac

Lo schermo LCD Touch BacPac si accende/spegne automaticamente quando la videocamera si accende/spegne.

Per accendere manualmente il BacPac:

premere il pulsante **On/Off** [◀].

Per spegnere manualmente il BacPac:

premere e tenere premuto per due secondi il pulsante **On/Off** [◀].


SUGGERIMENTO PRO: per aumentare l'autonomia della batteria, spegnere il BacPac quando non viene utilizzato.

/ Navigazione

VIDEOCAMERE HERO4


Scorrimento verso sinistra

Consente di visualizzare le modalità della videocamera.

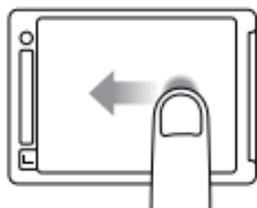


Scorrimento verso l'alto dal bordo inferiore

Consente di aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente.

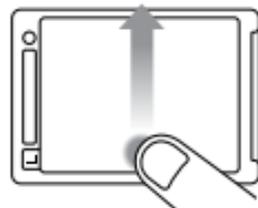


Scorrimento in alto/in basso

Consente di navigare all'interno degli elenchi delle impostazioni.

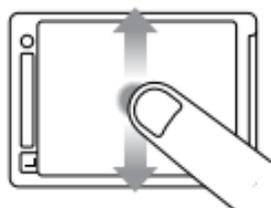


Tocco

Consente di selezionare una voce, attivare/disattivare un'impostazione.

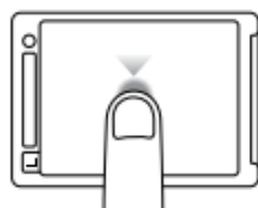


Scorrere in basso dal bordo superiore

Chiudere il menu delle impostazioni.

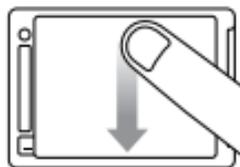


Scorrere verso destra

Visualizzare la ripresa dell'ultimo video o dell'ultima foto.

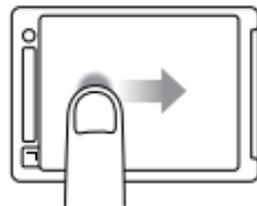


Scorrimento sinistra/destra

Consente di visualizzare le immagini della galleria (modalità **Riproduzione**).

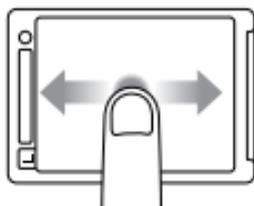

Doppio tocco


Modifica l'angolo di campo (FOV) nella modalità anteprima video.

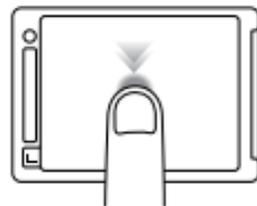

/ Navigazione

Premere per due secondi


Consente di bloccare il touch screen.

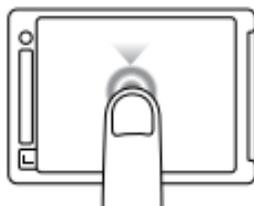

VIDEOCAMERE HERO3+ E HERO3

Tocco


Consente di selezionare una voce, attivare/disattivare un'impostazione.

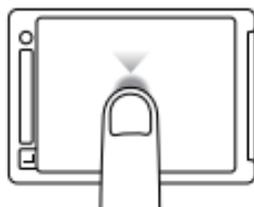

/ Modificare le modalità della videocamera


È possibile utilizzare lo schermo LCD Touch BacPac per modificare le modalità e le impostazioni presenti sulla videocamera GoPro.

PER MODIFICARE LE MODALITÀ DELLA VIDEOCAMERA SUL MODELLO HERO4:

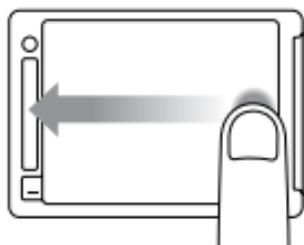

Scorrere verso sinistra per visualizzare tutte le modalità e poi toccare quella desiderata.

PER MODIFICARE LE MODALITÀ DELLA VIDEOCAMERA SUI MODELLI HERO3+ E HERO3:

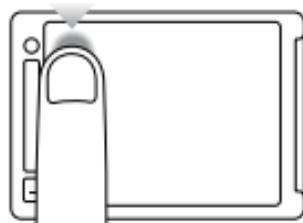

Toccare l'icona della modalità della videocamera nell'angolo in alto a sinistra e poi toccare la modalità desiderata.

/ Riproduzione di video e foto

I file di video e foto che sono stati salvati sulla scheda di memoria vengono mostrati come immagini in miniatura sullo schermo BacPac.

PER RIPRODURRE VIDEO E FOTO SUL MODELLO HERO4:

1. Scorrere verso sinistra e poi toccare **Riproduzione**.
2. Scorrere all'interno delle miniature.
Nota: per le serie di foto (foto in modalità Burst, Time Lapse, Night Lapse e Continua), la miniatura mostra la prima foto della serie.
3. Toccare un video o una foto per aprirla in visualizzazione a schermo intero.
4. Per i video, toccare l'icona [▶].
5. Per tornare alla schermata delle miniature, toccare l'icona [■ ■ ■ ■].
6. Per uscire, toccare [✕].

PER RIPRODURRE VIDEO E FOTO SUI MODELLI HERO3+ E HERO3:

1. Toccare l'icona delle modalità della videocamera nell'angolo in alto a sinistra e poi toccare **Riproduzione**.
2. Toccare una miniatura per aprire il video o la foto in visualizzazione a schermo intero.
3. Per spostarsi, toccare le icone secondo necessità.
Nota: per le serie di foto (foto in modalità Burst, Time Lapse, Night Lapse e Continua), la miniatura mostra la prima foto della serie.
4. Per i video, toccare l'icona [▶].
5. Per tornare alla schermata delle miniature, toccare l'icona [🗄].
6. Per uscire, toccare [✕].

/ Modificare le impostazioni della videocamera

Personalizzare la propria videocamera e le opzioni di acquisizione foto utilizzando il menu delle impostazioni.

PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUL MODELLO HERO4:

1. Scorrere verso sinistra per visualizzare tutte le modalità e poi toccare quella desiderata.
2. Dalla parte inferiore dello schermo, scorrere verso l'alto per aprire il menu delle impostazioni per la modalità interessata.
3. Scorrere verso l'alto o il basso per navigare all'interno delle impostazioni e individuare la modalità desiderata.
4. Toccare e scorrere, secondo necessità, per selezionare una nuova opzione per l'impostazione.
5. Per uscire dal menu delle impostazioni, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare Esci oppure premere il pulsante **Settings/Tag** [].

SUGGERIMENTO PRO: nel menu delle impostazioni relativo alla modalità Configurazione è possibile bloccare lo schermo per evitare di toccare involontariamente un'opzione. Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente in dotazione con la HERO4.

PER MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI MODELLI HERO3+ O HERO3:

1. Toccare l'icona delle modalità della videocamera nell'angolo in alto a sinistra e poi selezionare [] per entrare nel menu Impostazioni.
2. Toccare un'opzione per selezionarla.
3. Per passare alle opzioni precedenti e successive, toccare [] e [].
4. Per navigare all'interno di ciascun sottomenu, toccare [] e [].
5. Toccare una voce per selezionarla.
6. Per uscire, toccare [].

/ Sostituire gli sportelli posteriori della custodia

Per collegare lo schermo LCD Touch BacPac alla GoPro è necessario utilizzare uno sportello posteriore più profondo quando si usa la custodia. Insieme allo schermo LCD Touch BacPac vengono forniti tre tipi diversi di sportelli posteriori:

- Sportello posteriore dello schermo Touch BacPac— Consente di utilizzare la funzione touch screen dello schermo LCD Touch BacPac e offre una tenuta stagna fino a 3 metri.
- Sportello posteriore standard BacPac —Impermeabilizza la videocamera fino a 40 m. Utilizzare per le riprese subacquee o in presenza di acqua, umidità o polvere.
- Sportello posteriore Skeleton BacPac —Non impermeabile. Utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti e privi di polvere. Ottimizza l'acquisizione audio.


Lo schermo LCD Touch BacPac è dotato anche di un braccio di estensione in grado di offrire un'ampiezza di movimento totale quando alla custodia viene collegato uno sportello posteriore più profondo.

PER SOSTITUIRE LO SPORTELLLO POSTERIORE




Passaggio 1

Aprire lo sportello posteriore della custodia in modo che penzoli verso il basso.

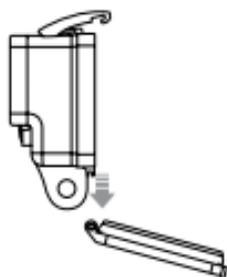

Passaggio 2

Tirare delicatamente, lo sportello posteriore verso il basso finché non si sgancia dalla cerniera.

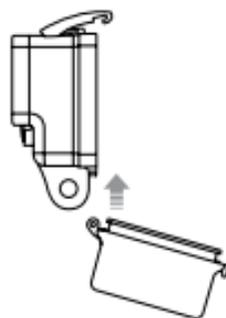

Passaggio 3

Allineare lo sportello posteriore di ricambio all'apertura della cerniera.



Passaggio 4

Spingere lo sportello posteriore verso l'alto finché non scatta in posizione.

/ Icone dello schermo LCD Touch BacPac

Di seguito vengono elencate alcune delle icone presenti sullo schermo LCD Touch BacPac. Per maggiori informazioni su queste funzioni, consultare il manuale dell'utente fornito in dotazione.



Video



Spot Meter



Foto



Protune



Multi-Shot/Burst



Illuminazione scarsa



Time Lapse



Miniature



Riproduzione



Slideshow



Wireless



Slow Motion
*(in Riproduzione video per i modelli
HER03+ e HER03)*



Batteria



Volume

/ Informazioni importanti sulla sicurezza e sul corretto utilizzo



AVVERTENZA: la mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche o altri tipi di lesioni o danni allo schermo LCD Touch BacPac o ad altri beni.

UTILIZZO

Lo schermo LCD Touch BacPac contiene componenti delicate. Evitare di far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, lacerare, esporre a microonde, incenerire o verniciare lo schermo LCD Touch BacPac. Non inserire corpi estranei nell'apertura della porta presente sullo schermo LCD Touch BacPac. Non utilizzare lo schermo LCD Touch BacPac se è stato danneggiato (ad esempio, se rotto, forato o danneggiato dall'acqua). Lo schermo LCD Touch BacPac è fatto di vetro. Il vetro può rompersi se cade o se riceve urti di una certa entità o se viene sottoposto a pressione, piegato o deformato. Se il vetro si scheggia o si spacca,

non toccarlo e non tentare di rimuovere i frammenti di vetro. La garanzia non si applica in caso di rottura del vetro provocata da un utilizzo non corretto.

MANTENERE PULITO LO SCHERMO LCD

Se lo schermo LCD dovesse entrare in contatto con contaminanti come inchiostro, tinte, trucchi, sporcizia, alimenti, olio e lozioni, pulirlo immediatamente, per evitare che si macchi. Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno soffice e leggermente umido, ma non sfilacciato. Evitare che nelle fessure delle porte penetri umidità. Evitare l'utilizzo di detergenti per vetro, detergenti domestici, spray, solventi, alcool, ammoniacca o abrasivi per pulire lo schermo LCD Touch BacPac.

EVITARE L'ACQUA E LUOGHI UMIDI

Non utilizzare lo schermo LCD Touch BacPac sotto la pioggia o in prossimità di lavandini o altri luoghi umidi senza un'adeguata protezione. Non versare cibo o liquidi sullo schermo LCD Touch BacPac. Qualora lo schermo LCD Touch BacPac dovesse bagnarsi, spegnere la videocamera e scollegare lo schermo prima di procedere alla pulizia. Assicurarsi che lo schermo sia completamente asciutto

prima di riutilizzarlo. Non asciugare lo schermo LCD Touch BacPac con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Eventuali danni allo schermo LCD Touch BacPac causati dal contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia.

ESCURSIONI TERMICHE E DI ALTITUDINE

Sbalzi di temperatura o altitudine possono deformare leggermente lo sportello posteriore Touch quando la custodia è interamente sigillata (con o senza videocamera all'interno). Nell'ambito del possibile, lasciare lo sportello aperto fino al momento dell'utilizzo.

UTILIZZARE CONNETTORI E PORTE

Evitare di inserire con forza un connettore all'interno di una porta. Verificare la presenza di ostruzioni nelle porte. Se l'inserimento del connettore alla porta dovesse risultare difficile, è possibile che i due dispositivi non siano compatibili. Accertarsi che il connettore combaci con la porta e che le connessioni siano allineate.

TEMPERATURA

Temperature basse o elevate possono accorciare temporaneamente la durata della batteria o provocare un temporaneo malfunzionamento dell'LCD Touch BacPac. Evitare forti escursioni termiche o di umidità quando si utilizza lo schermo LCD Touch BacPac, per evitare la formazione di condensa sullo all'interno dello schermo LCD Touch BacPac. Durante l'utilizzo dello schermo LCD Touch BacPac o la ricarica della batteria, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. La parte esterna dello schermo LCD Touch BacPac funziona come superficie di raffreddamento che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

/ Informazioni di carattere normativo

Per leggere l'intera sezione dedicata alle normative, vedere il manuale con le informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza, fornito insieme questo prodotto.



Learn more about GoPro
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-07348-000 REV B