


SMART REMOTE

FERNBEDIENUNG MIT GROSSER REICHWEITE FÜR
DIE GOPRO

BENUTZERHANDBUCH



DIE GRUNDLAGEN

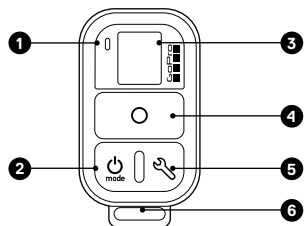


1. Statusleuchte
2. Power/Modus-Taste
3. Statusbildschirm der Fernbedienung
4. Auslöser/Auswahl-Taste
5. Einstellungen/Markieren-Taste
6. Ladeanschluss/Befestigungsschlüssel-Steckplatz

TRAGEN DER SMART REMOTE


BEFESTIGUNG DER FERNBEDIENUNG AM BAND

Das Befestigungsband sichert die Fernbedienung an Handgelenk, Rucksackriemen, Skistöcken, Fahrradrahmen und vielem mehr.

1. Das Band durch die Schlitzte an der Rückseite der Fernbedienung führen.




2. Die Fernbedienung wie gezeigt entlang des Bandes positionieren.




BEFESTIGUNG DER FERNBEDIENUNG MIT SCHLÜSSEL + RING

Der Befestigungsschlüssel und der Ring sichern die Fernbedienung an Schlüsselbändern, Gurten, Autoschlüsseln, Reißverschlüssen und vielem mehr.


1. Den Verriegelungshebel in Richtung Pfeil (A) schieben und halten. Anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B) ziehen.



2. Den Ring an Schlüsselband, Gurten usw. befestigen.




3. Den Befestigungsschlüssel in den Steckplatz schieben, bis er einrastet.



AUFLADEN

1. Den Verriegelungshebel in Richtung Pfeil (A) schieben und halten. Anschließend den Schlüssel aus der Fernbedienung (B) ziehen.




2. Das Ladekabel in die Fernbedienung schieben, bis es einrastet.




3. Das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle anschließen.


Hinweis: Der Computer muss an eine Stromquelle angeschlossen sein. Wenn der Statusbildschirm der Fernbedienung nicht anzeigt, dass sie aufgeladen wird, einen anderen USB-Anschluss verwenden.

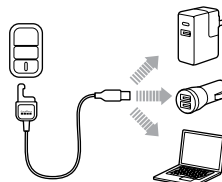

EIN- + AUSSCHALTEN


EINSCHALTEN

Die **Power/Modus-Taste** [] drücken.

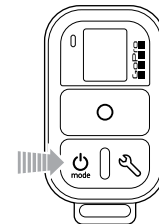

AUSSCHALTEN

Die **Power/Modus-Taste** [] zwei Sekunden lang gedrückt halten.

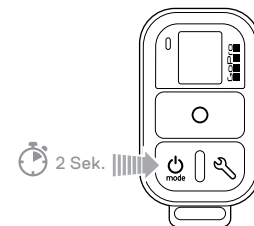


KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO

Die Smart Remote kann mit jeder drahtlosen GoPro Kamera gekoppelt werden. Mit der Fernbedienung lassen sich bis zu 50° Kameras gleichzeitig aus bis zu 180 m (600 ft) Entfernung steuern (bei optimalen Bedingungen). Die Kamera erkennt nur eine Fernbedienung auf einmal. Die Smart Remote ist bis 10 m (33 ft) wasserdicht.


Die Reichweite der Fernbedienung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. Kameramodell, Terrain, Wetterverhältnissen, Hindernissen und elektromagnetischen Interferenzen, und variiert dementsprechend.

Weitere Informationen zur Verwendung der Smart Remote mit anderen GoPros unter gopro.com/help.

* Je nach Kameramodell und Umgebungsbedingungen. Details siehe gopro.com.

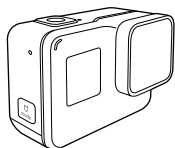



KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND HERO5 BLACK

1. Fernbedienung ausschalten.
2. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Im Hauptbildschirm nach unten wischen.
 - b. Auf Verbinden > Neues Gerät verbinden > Smart Remote tippen. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
3. Fernbedienung einschalten. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten die **Einstellungen/Markieren**-Taste [] vier Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.



KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND HERO5 SESSION

1. Kamera und Fernbedienung ausschalten.
2. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Die **Menü**-Taste drücken, um die Statusinformationen anzuzeigen.
 - b. Wiederholt die **Menü**-Taste drücken, um zu VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN zu gelangen. Zum Auswählen den **Auslöser** [] drücken.
 - c. Wiederholt die **Menü**-Taste drücken, um zu NEUES GERÄT VERBINDEN zu gelangen. Zum Auswählen den **Auslöser** drücken.
 - d. Wiederholt den **Auslöser** drücken, um zu GOPRO RC zu blättern.
 - e. Mittels der **Menü**-Taste zum Häkchen gehen und mit dem **Auslöser** auswählen.
3. Fernbedienung einschalten. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten die **Einstellungen/Markieren**-Taste [] vier Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird eine Bestätigung auf beiden Displays angezeigt.




KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO



KOPPELN VON FERNBEDIENUNG UND HERO SESSION

1. Die Kamera sollte noch nie mit einem Smartphone/Tablet oder einer GoPro Fernbedienung gekoppelt worden sein.




Hinweis: Wenn die Kamera bereits gekoppelt wurde, stattdessen das nächste Verfahren zum Koppeln der HERO Session durchführen.

2. Kamera und Fernbedienung ausschalten.
3. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Die **Info/WLAN**-Taste drücken, um die Statusinformationen anzuzeigen.
 - b. Wiederholt die **Info/WLAN**-Taste drücken, um zu RC (Fernbedienung) zu blättern. Zum Auswählen die **Auslöser/Auswahl**-Taste [] drücken. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
4. Fernbedienung einschalten. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten die **Einstellungen/Markieren**-Taste [] vier Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird ein markiertes Kästchen [] auf beiden Displays angezeigt.

KOPPELN DER HERO SESSION MIT EINER WEITEREN FERNBEDIENUNG

1. Die Kamera sollte bereits mit einem Smartphone/Tablet oder einer GoPro Fernbedienung gekoppelt worden sein.

Hinweis: Wenn die Kamera noch nie gekoppelt wurde, stattdessen das vorherige Verfahren zum Koppeln der HERO Session durchführen.
2. Kamera und Fernbedienung ausschalten.
3. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Die **Info/WLAN**-Taste drücken, um die Statusinformationen anzuzeigen.

- b. Wiederholt die **Info/WLAN**-Taste drücken, um zu HINZUFÜGEN zu blättern. Zum Auswählen die **Auslöser/Auswahl**-Taste [] drücken.
 - c. Erneut die **Info/WLAN**-Taste drücken, um RC (Fernbedienung) zu markieren. Zur Bestätigung der Auswahl die **Auslöser/Auswahl**-Taste drücken. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Koppeln.
4. Fernbedienung einschalten. Wenn die Fernbedienung noch nie mit einer Kamera gekoppelt wurde, beginnt die Koppelung automatisch. Ansonsten die **Einstellungen/Markieren**-Taste [] vier Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplung zu beginnen. Sobald die Geräte gekoppelt sind, wird ein markiertes Kästchen [] auf beiden Displays angezeigt.


VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO

Nachdem Fernbedienung und Kamera gekoppelt wurden, die nachfolgenden Schritte durchführen, um sie in Zukunft miteinander zu verbinden. Mit diesem Verfahren verbindet sich die Kamera mit der Fernbedienung, mit der sie zuletzt verbunden war.


VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO HERO5 BLACK

1. Kamera und Fernbedienung einschalten.
2. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Im Hauptbildschirm nach unten wischen.
 - b. Zum Einschalten des WLAN auf Verbinden > WLAN-Verbindungen tippen.

VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO HERO5 SESSION

1. Fernbedienung einschalten.
2. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Die **Menü**-Taste drücken, um die Statusinformationen anzuzeigen.
 - b. Wiederholt die **Menü**-Taste drücken, um zu VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN zu gelangen. Zum Auswählen den **Auslöser** [] drücken.
 - c. Wird **VERBINDUNG EINSCHALTEN** angezeigt, diese Option über den **Auslöser** auswählen. Wird diese Option nicht angezeigt, sind die Geräte bereits miteinander verbunden.



VERBINDEN VON FERNBEDIENUNG UND GOPRO HERO SESSION

1. Fernbedienung einschalten.
2. Auf der Kamera folgende Schritte durchführen:
 - a. Die **Info/WLAN**-Taste drücken, um die Statusinformationen anzuzeigen.
 - b. Wiederholt die **Info/WLAN**-Taste drücken, um zu RC (Fernbedienung) zu blättern. Zum Auswählen die **Auslöser/Auswahl**-Taste [] drücken.

AUFNEHMEN VON VIDEOS UND FOTOS

Mit der Fernbedienung lassen sich Videos und Fotos mit einer oder mehreren Kameras aufnehmen.

AUFNEHMEN VON VIDEOS UND FOTOS:

1. Wiederholt die **Power/Modus**-Taste [] drücken, um zum gewünschten Modus zu gelangen.
2. Zum Starten der Aufnahme die **Auslöser/Auswahl**-Taste [] drücken.
3. Zum Stoppen der Video- oder Zeitrafferaufnahme nochmals die **Auslöser/Auswahl**-Taste drücken.

Falls die Kamera während des Aufnehmens die Reichweite der Fernbedienung überschreitet, wird bis zum Stoppen der Aufnahme aufgenommen.

Hinweis: Falls die HERO Session Kamera im Serienaufnahme- oder Fotomodus die Reichweite überschreitet, bleibt der Kamerastatusbildschirm eingeschaltet. Befindet sich die Kamera nach weiteren fünf Minuten noch immer außerhalb der Reichweite, schaltet sich die Kamera automatisch aus.

PROFITIPP: Zum schnellen Wiederfinden von Highlights bei Wiedergabe und Bearbeitung HiLight Tags setzen. Während der Aufnahme die **Einstellungen/Markieren**-Taste [] auf der Fernbedienung drücken, um ein HiLight Tag hinzuzufügen. Wenn die Fernbedienung mit mehreren Kameras gekoppelt ist, werden auf allen Kameras HiLight Tags in Videos gesetzt.*

** HiLight Tags sind nicht für alle GoPro Kameramodelle verfügbar.*

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN SIND NICHT VERFÜGBAR, WENN DIE FERNBEDIENUNG MIT DER GOPRO VERWENDET WIRD:

- Schnellaufnahme
- Serienbildaufnahmen mit mehreren Kameras
- Manuelle Aufnahme von Fotos während der Videoaufzeichnung mit mehreren Kameras

BEHÖRDLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Landesertifizierungen siehe das im Lieferumfang der Fernbedienung enthaltene Handbuch Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen.

