


SMART REMOTE

最適合 GOPRO 相機的遠程遙控裝置

使用說明書



基本操作

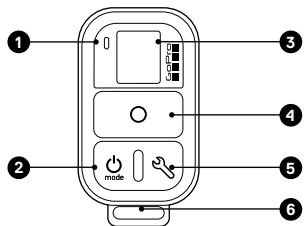


1. 狀態指示燈
2. 電源/模式按鈕
3. 遙控器狀態螢幕
4. 快門/選取按鈕
5. 設定/標記按鈕
6. 充電連接埠/連接鑰匙插槽

配戴 SMART REMOTE


將遙控器裝上腕帶

使用連接環確保將遙控器接上手腕、背包肩帶、滑雪杖、自行車架等裝備。

1. 將腕帶穿過遙控器背面的插槽。




2. 將遙控器放在腕帶上，如圖所示。




使用鑰匙與連接環接上遙控器

使用連接鑰匙與連接環將遙控器接上頭帶、腕帶、車鑰匙、拉鍊等裝備。


1. 順著箭頭 (A) 的方向滑動並按住扣鎖控制桿，然後將鑰匙從遙控器 (B) 中拉出。



2. 將連接環接上頭帶、腕帶等裝備。




3. 將連接鑰匙推入鑰匙插槽，直到其卡至定位。



充電

1. 順著箭頭 (A) 的方向滑動並按住扣鎖控制桿，然後將鑰匙從遙控器 (B) 中拉出。




2. 將充電傳輸線插入遙控器，直到其卡至定位。



3. 將傳輸線的另一端連接到電腦或 USB 電源。


注意：請確認電腦已連接到電源。若遙控器狀態螢幕並未顯示遙控器正在充電，請使用其他 USB 連接埠。

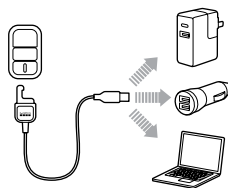


電源開啟 + 關閉


電源開啟

按下電源/模式按鈕 []。

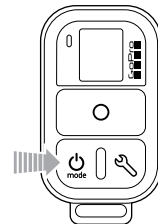

電源關閉

持續按住電源/模式按鈕 [] 兩秒鐘。

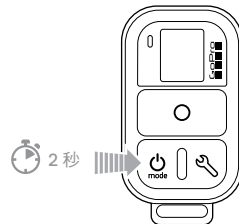


將遙控器與 GOPRO 相機配對

您可以將 Smart Remote 與任何具備無線功能的 GoPro 相機進行配對。最佳條件下，遙控器最遠可從 180 英尺 (600 公尺) 的地方同時控制多達 50 台相機*。相機一次只能識別一台遙控器。Smart Remote 的防水性能達 10 英尺 (33 公尺)。


您可利用遙控器控制相機的距離不盡相同，且取決於各種因素，例如相機型號、地形、氣候、障礙物以及電磁干擾等。

如需瞭解 Smart Remote 與其他 GoPro 相機配合使用的相關資訊，請參閱 gopro.com/help。

*因相機型號與環境條件而異。如需瞭解詳細資訊，請造訪 gopro.com。

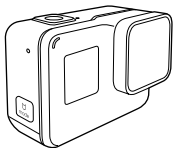



將遙控器與 HERO5 BLACK 配對

- 關閉遙控器電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 在主畫面中，向下撥動。
 - 點擊 **Connect (連線)** > **Connect New Device (連線新裝置)** > **Smart Remote**。相機會自動開始配對。
- 開啟遙控器電源。如果遙控器從未與相機配對，就會自動開始進行配對。或者，持續按住**設定/標記**按鈕 [] 四秒鐘也可以開始配對。裝置完成配對後，每個螢幕上均會顯示確認訊息。






將遙控器與 HERO5 SESSION 配對

- 關閉相機與遙控器的電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 按下**功能表**按鈕即可顯示狀態資訊。
 - 反覆按下**功能表**按鈕循環切換至 **CONNECTION SETTINGS (連線設定)**，然後按下 **快門** 按鈕 [] 加以選取。
 - 反覆按下**功能表**按鈕，循環切換至 **CONNECT NEW DEVICE (連線新裝置)**，然後按下**快門** 按鈕加以選取。
 - 反覆按下**快門** 按鈕循環切換至 **GOPRO RC (遙控器)**。
 - 按下**功能表** 按鈕循環切換至勾選標記，然後按下**快門** 按鈕加以選取。
- 開啟遙控器電源。如果遙控器從未與相機配對，就會自動開始進行配對。或者，持續按住**設定/標記** 按鈕 [] 四秒鐘也可以開始配對。裝置完成配對後，每個螢幕上均會顯示確認訊息。




將遙控器與 GOPRO 相機配對



將遙控器與 HERO SESSION 配對

- 請確認您的相機從未與智慧型手機/平板電腦或 GoPro 遙控器進行配對。
注意：如果您的相機已進行配對，請依照下一個程序進行 HERO Session 配對操作。
- 關閉相機與遙控器的電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 按下**資訊/無線** 按鈕即可顯示狀態資訊。
 - 反覆按下**資訊/無線** 按鈕，循環切換至 **RC (遙控器)**，然後按下**快門/選取** 按鈕 [] 加以選取。相機會自動開始配對。
- 開啟遙控器電源。如果遙控器從未與相機配對，就會自動開始進行配對。或者，持續按住**設定/標記** 按鈕 [] 四秒鐘也可以開始配對。裝置配對完成後，兩個螢幕上都會出現已核取方塊 [] 。

將 HERO SESSION 與其他遙控器配對

- 請確認您的相機已與智慧型手機/平板電腦或 GoPro 遙控器進行配對。
注意：如果您的相機從未進行配對，請依照上一個程序進行 HERO Session 配對操作。
- 關閉相機與遙控器的電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 按下**資訊/無線** 按鈕即可顯示狀態資訊。
 - 反覆按下**資訊/無線** 按鈕，循環切換至 **ADDNEW (新增)**，然後按下**快門/選取** 按鈕 [] 加以選取。
 - 再按一下**資訊/無線** 按鈕將 **RC (遙控器)** 反白，然後按下**快門/選取** 按鈕加以選取。相機會自動開始配對。
- 開啟遙控器電源。如果遙控器從未與相機配對，就會自動開始進行配對。或者，持續按住**設定/標記** 按鈕 [] 四秒鐘也可以開始配對。裝置配對完成後，兩個螢幕上都會出現已核取方塊 [] 。


將遙控器與 GOPRO 相機連線

遙控器與相機配對完成之後，日後請遵循以下步驟連接這些裝置。按照此程序，相機就會連接到最近連接的遙控器。


將遙控器與 HERO5 BLACK 連線

- 開啟遙控器與相機的電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 在主畫面中，向下撥動。
 - 點擊 Connect (連線) > Wireless Connections (無線連線)，即可開啟無線功能。

將遙控器與 HERO5 SESSION 連線

- 開啟遙控器電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 按下**功能表**按鈕即可顯示狀態資訊。
 - 反覆按下**功能表**按鈕循環切換至 CONNECTION SETTINGS (連線設定)，然後按下**快門**按鈕 [] 加以選取。
 - 如果顯示 *TURN ON CONNECTION (開啟連線)*，按下**快門**按鈕加以選取。裝置已連線除外。

將遙控器與 HERO SESSION 連線

- 開啟遙控器電源。
- 在相機上完成下列步驟：
 - 按下**資訊/無線**按鈕即可顯示狀態資訊。
 - 反覆按下**資訊/無線**按鈕，循環切換至 RC (遙控器)，然後按下**快門/選取**按鈕 [] 加以選取。

拍攝影片及相片

使用遙控器，透過一部或多部相機拍攝影片及相片。

若要拍攝影片或相片：

- 反覆按下**電源/模式**按鈕 [] 循環切換至您想要的模式。
- 按下**快門/選取**按鈕 [] 按鈕開始拍攝。
- 若要停止拍攝影片或縮時攝影內容，請再次按下**快門/選取**按鈕。

攝錄時，如果相機超出遙控器的範圍，在您停止攝錄之前，相機會繼續攝錄。

注意：使用 Burst (連續快拍) 或 Photo (相片) 模式時，如果 HERO Session 相機超出遙控器的範圍，相機狀態螢幕會保持開啟。如果五分鐘後相機仍然處於遙控器的範圍外，相機會自動關閉電源。

專業提示：您可新增 HiLight Tag (HiLight 標記)，以便在播放和編輯時迅速找到重點片段。攝錄時，按下遙控器上的**設定/標記**[] 按鈕，即可新增 HiLight Tag (HiLight 標記)。若遙控器與多台相機連線，所有相機的影片中都會新增 HiLight Tag (HiLight 標記)*。

*並非所有 GoPro 相機型號都提供 HiLight Tag (HiLight 標記) 功能。

搭配 GOPRO 使用遙控器時無法使用以下功能：

- QuikCapture (快速拍攝)
- 使用多台相機連續拍攝相片
- 使用多台相機攝錄影片時手動攝相片

法規資訊

如需查看有關國家認證的其他資訊，請參閱 Smart Remote 隨附的重要產品 + 安全指示。

