

# SMART REMOTE


ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ КАМЕРОЙ  
GOPRO С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ

---

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

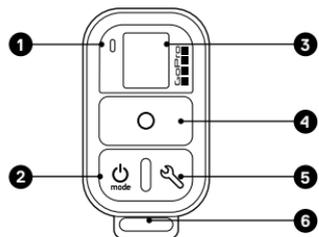


1. Индикатор состояния
2. Кнопка Питание/режим
3. Экран состояния пульта
4. Кнопка Спуск затвора/выбор
5. Кнопка Настройки/метка
6. Порт подзарядки/разъем для крепежного ключа

## КРЕПЛЕНИЕ SMART REMOTE


### ПРИКРЕПИТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ К РЕМЕШКУ

Крепежный ремешок удерживает пульт управления на вашем запястье, лямках рюкзака, лыжных палках, на велосипедной раме и т. д.

1. Пропустите ремешок через пазы на задней части пульта.




2. Разместите пульт управления вдоль ремешка, как показано на рисунке.




### КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕЙ + КОЛЬЦА

Крепежный ключ и кольцо крепят пульт управления к ремням, стопам, брелкам, молниям и т. д.

1. Сдвиньте и удерживайте рычажок фиксатора в направлении стрелки (A), затем извлеките ключ из пульта управления (B).



2. Прикрепите кольцо к ремню, лямке и т. д.




3. Прикрепите крепежный ключ к разъему до щелчка.




## ЗАРЯДКА

1. Сдвиньте и удерживайте рычажок фиксатора в направлении стрелки (A), затем извлеките ключ из пульта управления (B).




2. Вставьте кабель подзарядки в пульт управления до щелчка.



3. Подключите другой конец кабеля к компьютеру или другому источнику питания USB.


*Примечание. Убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания. Если экран состояния пульта не показывает ход подзарядки аккумулятора пульта, используйте другой порт USB.*

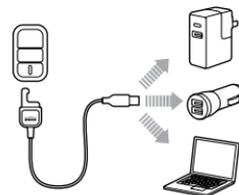

## ВКЛЮЧЕНИЕ + ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Питание/режим [  ].

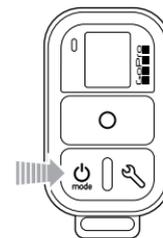

### ОТКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку Питание/режим [  ] в течение двух секунд.



## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАМЕРУ GOPRO

Вы можете настроить пульт Smart Remote на любую камеру GoPro с функцией беспроводной связи. С пульта управления при оптимальных условиях могут управляться до 50 камер \* одновременно на расстоянии до 180 м (600 футов). Ваша камера может распознать только одно подключение. Пульт Smart Remote характеризуется водонепроницаемостью до глубины 10 м (33 футов).

Расстояние, с которого можно удаленно управлять камерой, зависит от внешних факторов: модели устройства, ландшафта, погодных условий, наличия препятствующих приему сигнала объектов и электромагнитных помех.

Сведения об использовании пульта Smart Remote с другими устройствами GoPro см. в разделе [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

\* В зависимости от модели камеры и условий окружающей среды. Подробные сведения см. на сайте [gopro.com](https://gopro.com).



### НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO5 BLACK

1. Выключите пульт управления.
2. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Проведите пальцем вниз по главному экрану.
  - b. Нажмите Tap Connect > Connect New Device > Smart Remote (Подключить > Подключить новое устройство > Smart Remote). Процесс настройки запустится на камере автоматически.
3. Включите пульт управления. Если настройка пульта на камеру выполняется впервые, устройства автоматически настроятся друг на друга. В противном случае для начала настройки нажмите кнопку **Настройки/метка** [  ] и удерживайте ее в течение четырех секунд. После настройки устройств на экране появится соответствующее подтверждение.



### НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO5 SESSION

1. Выключите камеру и пульт управления.
2. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Нажмите кнопку **Меню** для отображения информации о состоянии устройства.
  - b. Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до перехода к пункту CONNECTION SETTINGS (НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ) и нажмите кнопку [  ].
  - c. Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до перехода к пункту CONNECT NEW DEVICE (ПОДКЛЮЧИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО) и нажмите кнопку Спуск затвора.
  - d. Нажмите кнопку **Спуск затвора** несколько раз, чтобы перейти к пункту GOPRO RC.
  - e. Нажмите кнопку **Меню** для перехода к значку галочки, затем нажмите кнопку Спуск затвора.

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАМЕРУ GOPRO

3. Включите пульт управления. Если настройка пульта на камеру выполняется впервые, устройства автоматически настроятся друг на друга. В противном случае для начала настройки нажмите кнопку **Настройки/метка** [  ] и удерживайте ее в течение четырех секунд. После настройки устройств на экране появится соответствующее подтверждение.



### НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА HERO SESSION

1. Убедитесь, что ваша камера не была настроена на смартфон/ планшет или пульт управления GoPro.  
*Примечание. Если ваша камера уже была настроена на другое устройство, выполните вместо этого следующую процедуру для настройки HERO Session.*
2. Выключите камеру и пульт управления.
3. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная связь** для отображения информации о состоянии устройства.
  - b. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная** несколько раз для выбора RC и нажмите кнопку **Спуск затвора/выбор** [  ] Процесс настройки запустится на камере автоматически.
4. Включите пульт управления. Если настройка пульта на камеру выполняется впервые, устройства автоматически настроятся друг на друга. В противном случае для начала настройки нажмите кнопку **Настройки/метка** [  ] и удерживайте ее в течение четырех секунд. Как только устройства подключатся друг к другу, на обоих экранах появится отмеченное флажком поле [  ].

### НАСТРОЙКА КАМЕРЫ HERO SESSION С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Убедитесь, что ваша камера уже была настроена на смартфон/планшет или пульт управления GoPro.  
*Примечание. Если ваша камера никогда не была настроена на другое устройство, выполните предыдущую процедуру для камеры HERO Session.*
2. Выключите камеру и пульт управления.
3. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная** для отображения информации о состоянии устройства.
  - b. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная** несколько раз для выбора ADD NEW (СОЗДАТЬ), затем нажмите кнопку **Спуск затвора/выбор** [  ].
  - c. Еще раз нажмите кнопку **Информация/беспроводная** чтобы выделить пульт управления, затем нажмите **Спуск затвора/выбор**. Процесс настройки запустится на камере автоматически.
4. Включите пульт управления. Если настройка пульта на камеру выполняется впервые, устройства автоматически настроятся друг на друга. В противном случае для начала настройки нажмите кнопку **Настройки/метка** [  ] и удерживайте ее в течение четырех секунд. Как только устройства подключатся друг к другу, на обоих экранах появится отмеченное флажком поле [  ].

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И GOPRO

---

После настройки пульта управления и камеры выполните приведенные ниже действия, чтобы подключить их в будущем. С помощью этой процедуры камера подключается к пульту, который подключался к ней последним.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO5 BLACK

1. Включите пульт управления и камеру.
2. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Проведите пальцем вниз по главному экрану.
  - b. Нажмите Connect > Wireless Connections (Подключить > Беспроводные подключения), чтобы включить беспроводное соединение.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO5 SESSION

1. Включите пульт управления.
2. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Нажмите кнопку **Меню** для отображения информации о состоянии устройства.
  - b. Нажмите кнопку **Меню** несколько раз до перехода к пункту CONNECTION SETTINGS (НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ) и нажмите кнопку **Спуск затвора** [  ].
  - c. Если отображается надпись *TURN ON CONNECTION* (ВКЛЮЧИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ), нажмите кнопку **Спуск затвора**. В противном случае устройства уже подключены друг к другу.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И ВАШЕЙ КАМЕРЫ HERO SESSION

1. Включите пульт управления.
2. Выполните на камере следующие действия.
  - a. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная** для отображения информации о состоянии устройства.
  - b. Нажмите кнопку **Информация/беспроводная** несколько раз для выбора RC, затем нажмите кнопку **Спуск затвора/выбор** [  ].

## ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

---

Используйте пульт управления для съемки видеороликов и фотографий с помощью одной или нескольких камер.

### ЧТОБЫ СНЯТЬ ВИДЕО ИЛИ ФОТО

1. Нажмите кнопку [  ] **Питание/режим**, пока не найдете нужный режим.
2. Чтобы начать съемку, нажмите кнопку **Спуск затвора/выбор** [  ].
3. Для остановки видеосъемки или съемки в режиме Time Lapse (Интервальная съемка) нажмите кнопку **Спуск затвора/выбор**.

Если во время записи камера выходит за пределы радиуса действия пульта управления, запись продолжается до остановки пользователем.

*Примечание. Когда камера HERO Session выходит за пределы радиуса действия пульта, работая в режиме Burst (Серийная съемка) или Photo (Фото), экран состояния камеры остается включенным. По прошествии пяти минут, если камера все еще находится за пределами радиуса действия, происходит автоматическое выключение.*

**СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ.** Вы можете добавить метки HiLight, чтобы быстро найти нужные материалы во время воспроизведения и редактирования. Чтобы добавить метку HiLight, в режиме записи нажмите на пульте управления кнопку **Настройки/метка** [  ]. Если пульт управления подключен к нескольким камерам, метки HiLight добавляются к видео на всех камерах \*.

\* Метки HiLight доступны не на всех моделях камер GoPro.

### ФУНКЦИИ, НЕДОСТУПНЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С КАМЕРОЙ GOPRO

- QuikCapture (Быстрая съемка)
- Continuous photo (Непрерывная фотосъемка) с использованием нескольких камер
- Ручная фотосъемка при записи видео с использованием нескольких камер

## НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Для получения дополнительной информации о государственных сертификатах см. документ «Важная информация об изделии + технике безопасности», который предоставляется вместе с пультом управления.

