

# REMO (TÉLÉCOMMANDE VOCALE ÉTANCHE)


CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA HERO5 AVEC VOTRE  
VOIX JUSQU'À 10 M (33 FT)

---

MANUEL DE L'UTILISATEUR



## L'ESSENTIEL

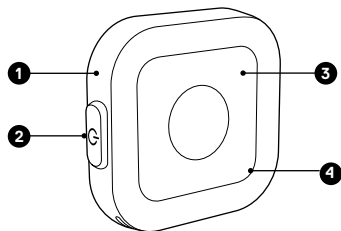

1. Témoin d'état de la batterie
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton Obturateur
4. Témoin d'état de connexion sans fil (bleu) / Témoin d'état Remo (rouge)

## MISE À JOUR DE REMO ET DE LA CAMÉRA

Pour utiliser toutes les fonctionnalités décrites dans ce guide, mettez à jour le logiciel à la fois sur Remo **et** sur votre GoPro.

### ÉTAPE 1

Téléchargez Quik pour bureau sur [gopro.com/apps](https://gopro.com/apps).

### ÉTAPE 2

Mettez Remo hors tension et connectez-le à votre ordinateur.

### ÉTAPE 3


Appuyez sur le bouton Obturateur et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que le témoin d'état de la batterie s'éteigne.

### ÉTAPE 4

Ouvrez Quik et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour Remo.


### ÉTAPE 5

Mettez à jour le logiciel de votre caméra. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur de votre caméra.

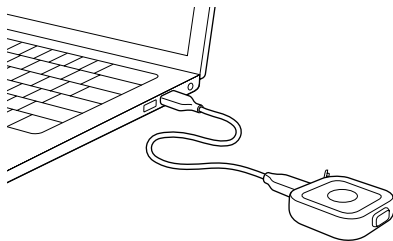

## CHARGEMENT

Quand le témoin d'état de la batterie s'allume en rouge, chargez Remo comme illustré ci-dessous. Ce témoin s'allume en vert lorsque la recharge est terminée.

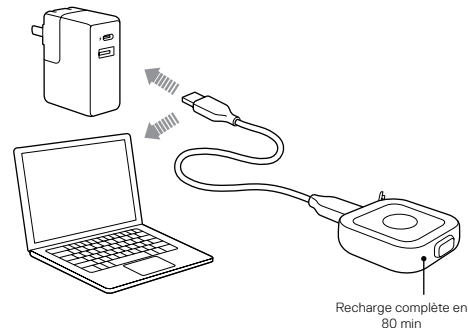


## MISE HORS ET SOUS TENSION

### MISE SOUS TENSION


Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

*Remarque : les bips sonores et les voyants sont identiques à ceux de la caméra.*

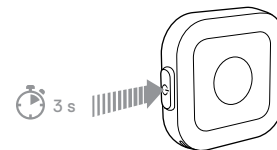

### MISE HORS TENSION

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

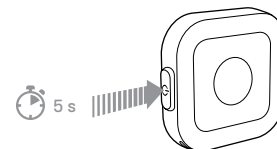

# CONFIGURATION DE LA HERO5 BLACK ET DE REMO

## APPARIEMENT


### Étape 1

Sur la caméra, glissez vers le bas, puis appuyez sur Connect (Connecter) > Connect New Device (Connecter un nouveau dispositif) > Remo.

### Étape 2

Avec Remo hors tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu clignote (pendant environ 8 secondes).

Remo vibre une fois et la caméra affiche une confirmation une fois l'appariement terminé.

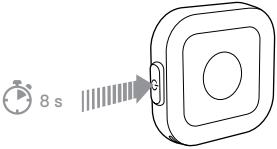

## SÉLECTION D'UNE LANGUE

Remo utilise la langue que vous avez déjà sélectionnée en utilisant le Voice Control (Contrôle vocal) de votre caméra. Si vous n'avez pas encore sélectionné la langue du contrôle vocal sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes.

### Étape 1

Glissez vers le bas, puis appuyez sur Preferences (Préférences) > Language (Langue) (dans la section Contrôle vocal).

### Étape 2

Appuyez sur une langue.

# CONFIGURATION DE LA HERO5 SESSION ET DE REMO

## APPARIEMENT ET SÉLECTION D'UNE LANGUE

### Étape 1


Appuyez sur le bouton Mode pour accéder aux Connection Settings (Paramètres de connexion), puis sélectionnez Connect New Device (Connecter un nouvel appareil) > Remo.



### Étape 2

Avec Remo hors tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.

Remo vibre une fois quand l'appariement est terminé.

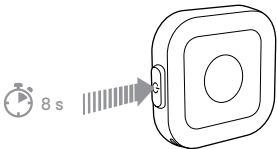

### Étape 3

Si une option de langue apparaît sur la caméra, sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. Sinon, Remo utilise la langue que vous avez déjà sélectionnée en utilisant le contrôle vocal de votre caméra.

Remarque : pour modifier la langue du contrôle vocal, connectez votre caméra à l'application Capture. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur de HERO5 Session.

# CONNEXION DE REMO ET DE VOTRE CAMÉRA

## ÉTAPE 1

Activez la connexion sans fil sur votre caméra. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur de votre caméra.

## ÉTAPE 2

Mettez les deux appareils sous tension pour les connecter. Le témoin d'état de connexion sans fil sur Remo clignote lentement (en bleu).

Remarque : vous n'avez pas à activer la fonction Contrôle vocal de votre caméra pour utiliser Remo.

Si la connexion à la caméra est perdue, Remo émet un bip de déconnexion et le témoin d'état de connexion sans fil clignote rapidement. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que votre caméra et Remo ne sont pas bloqués par des murs ou d'autres obstacles.


# CONTRÔLER VOTRE CAMÉRA

Pour contrôler votre caméra vocalement, utilisez les commandes indiquées sur la page suivante. Remo a une portée de 10 m (33 ft) et est étanche jusqu'à 5 m (16 ft).

Remarque : les performances du contrôle vocal peuvent varier en fonction de la distance, du vent et du bruit environnant. Gardez le produit propre et exempt de débris.


## ÉTAPE 1

Mettez Remo sous tension.

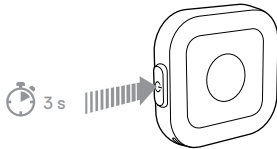

## ÉTAPE 2

En faisant face à Remo, dites une commande parmi celles indiquées sur la page suivante. Remo vibre, émet un bip et clignote quand il a compris la commande.

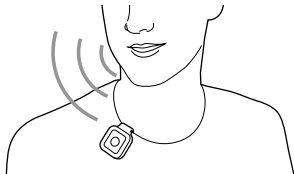

**CONSEIL DE PRO :** avec Remo, vous pouvez dire n'importe quelle commande à tout moment. Par exemple, si la caméra est en mode Vidéo et que vous voulez capturer une rafale de photos, il suffit de dire « GoPro prendre rafale ».

## LISTE DE COMMANDES

Pour obtenir la liste de commandes la plus récente, allez sur [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

COMMANDES D'ACTION	DESCRIPTION
GoPro enregistrer vidéo	Capture une vidéo
GoPro HiLight	Ajoute une balise HiLight à une vidéo
GoPro arrêter vidéo	Arrête de capturer la vidéo
GoPro prendre photo	Prend une photo unique
GoPro prendre rafale	Prend une rafale de photos
GoPro démarrer accéléré	Prend des photos en accéléré
GoPro arrêter accéléré	Arrête de prendre des photos en accéléré
GoPro éteindre	Éteint la caméra

COMMANDES DE MODE	DESCRIPTION
GoPro mode Vidéo	Change le mode de la caméra à Vidéo (ne capture <i>pas</i> de vidéo)
GoPro mode Accéléré	Change le mode de la caméra à Accéléré (ne capture <i>pas</i> de photos en accéléré)
GoPro mode Photo	Change le mode de la caméra à Photo (ne capture <i>pas</i> de photos)
GoPro mode Rafale	Change le mode de la caméra à Rafale (ne capture <i>pas</i> de photos en rafale)

**CONSEIL DE PRO :** quand Remo et la caméra sont sous tension, vous pouvez appuyer sur le bouton Obturateur de Remo pour commencer à capturer des prises de vue dans le mode actuel de la caméra.

## QUIKCAPTURE (CAPTURE RAPIDE)

Lorsque votre caméra est hors tension, vous pouvez capturer rapidement des vidéos et des photos en accéléré en utilisant le bouton Obturateur sur Remo.

### ÉTAPE 1

Appuyez sur le bouton Mode de votre caméra pour la mettre sous tension.

### ÉTAPE 2

Dites « GoPro éteindre » pour mettre votre caméra hors tension.

### ÉTAPE 3

Pendant votre activité, utilisez Remo pour la capture rapide :

- pour la vidéo, appuyez sur le bouton Obturateur de Remo.
- pour les photos en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.


Remo vibre, émet un bip et clignote quand la capture commence.

**CONSEIL DE PRO :** quand vous mettez votre caméra sous tension avec le bouton Mode, puis la mettez hors tension avec la commande Remo, il suffit de dire « GoPro allumer » pour la mettre sous tension à nouveau.

## RÉINITIALISER REMO

Si Remo ne répond pas comme prévu, appuyez sur les deux boutons à nouveau et maintenez-les enfoncés pour le réinitialiser.

*Remarque : si vous réinitialisez Remo, vous devez l'apparier à nouveau avec votre caméra.*

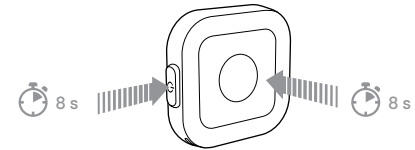

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous au guide d'informations produit et sécurité importantes inclus avec Remo.

