


KARMA

GRIP

LET'S GET STARTED

KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP

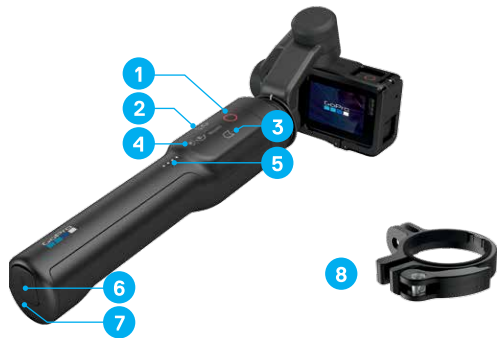

1 Shutter Button [O]
快门按钮 [O]
快門按鈕 [O]

2 Power/Mode Button [⏻]
电源/模式按钮 [⏻]
電源/模式按鈕 [⏻]

3 HiLight Tag Button [M]
HiLight 标记按钮 [M]
HiLight 標記按鈕 [M]

4 Tilt Lock Button [⏴]
旋转轮锁按钮 [⏴]
傾斜鎖定按鈕 [⏴]

5 Battery Status Lights
电池状态指示灯
電力狀態指示燈

6 Charging Port
充电端口
充電連接埠

7 Tether Point
腕绳附接点
繫繩固定點

8 Mounting Ring
安装环
固定環

Camera not included. / 不含摄像机。 / 不含相機。

STEP 1: ASSEMBLE / 組裝 / 組裝



Open the harness and insert a camera.
打开固定束带并装入摄像机。 / 解開束帶並裝入相機。



WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.


警告：Karma Grip 是灵敏仪器。为避免造成损坏，请不要让 Karma Grip 接触液体、浸入水中或被震动或摇动。 / 警告：Karma Grip 是一款高敏感度的仪器。为了防止 Karma Grip 受损，请勿接触液体、浸入水中，并应避免震动、摇晃。

PRO TIP / 专业小贴士 / 專業提示

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [] to see the battery status.

把手电源关闭时，按**旋转轮锁**按钮 [] 以查看电池状态。 / 專業提示關閉握把電源時，按下**傾斜鎖定**按鈕 [] 便可查看電池狀態。

STEP 2: CHARGE / 充电 / 充電

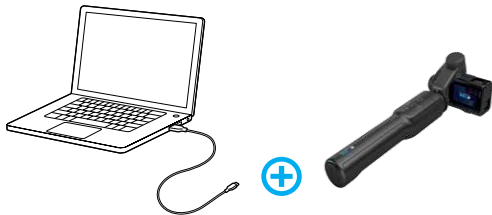

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.
为电池充电。电池状态指示灯表示充电量。 / 為電池充電。電力狀態指示燈會顯示充電程度。




WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly. / 警告：为避免损坏稳定器，请使用随附的 USB-C 线通过手柄为 Karma Grip 充电。稳定器不能直接充电。 / 警告：为了防止稳定器受损，請經由握把並使用隨附的 USB-C 傳輸線為 Karma Grip 充電。

STEP 3: CAPTURE / 拍摄 / 拍摄




A Press the **Power/Mode** button [] to power on the system.

按**电源/模式**按钮 [], 以打开系统。 / 按下**电源/模式**按钮 [] 即可開啟系統電源。

B Press the **Power/Mode** button [] to select the mode.

按**电源/模式**按钮 [], 以选中所需的模式。 / 按下**电源/模式**按钮 [] 即可選取模式。



C Press the **Shutter** button [] to start and stop recording.


按**快门**按钮 [], 以开始和停止录制。 / 按下**快门**按钮 [] 即可開始及停止錄影。




D Press and hold the **Power/Mode** button [] to power off.







按住**电源/模式**按钮 [] 以关闭电源。 / 按住**电源/模式**按钮 [] 即可關閉電源。

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / 调整摄像机角度 / 調整相機角度

To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [] button.

To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [] button.

要拍摄水平面上方/下方的物体: 在按住**旋转轮锁** [] 按钮时, 向上或向下移动手柄以达到所需的位置, 然后松开按钮以锁定角度。要追踪物体: 双击**旋转轮锁** [] 按钮。要取消上述任意一个设置: 按**旋转轮锁** [] 按钮。/ 若要拍摄地平线之上/之下的物体: 当按住**倾斜锁定** [] 按钮的同时, 将握把向上或向下移至所需位置, 然后放开按钮即可锁定角度。若要追踪物体: 按两下**倾斜锁定** [] 按钮。若要取消上述的任一设定: 按下**倾斜锁定** [] 按钮。



USING THE GRIP WITH A MOUNT / 使用固定的把手 / 搭配固定座使用握把

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

解开把手手柄和安装环。/ 解锁握把和固定环。

B



Slide the mounting ring onto the handle.

将安装环滑入手柄中。/ 将固定环滑到握把上。

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

将稳定器滑入手柄中并拧紧套环, 然后锁住安装环。/ 将稳定器插入握把中并锁上颈圈, 然后锁上固定环。



GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit shop.gopro.com/care.

您弄坏，我来换。如需了解详细信息，请访问 shop.gopro.com/care。/ 若零件損壞，我們幫您更換。如需詳細資訊，請造訪 shop.gopro.com/care。

Safety Info / 安全信息 / 安全資訊

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. 首次使用前，請仔細閱讀《重要產品和安全說明》。/ 首次使用前，請仔細閱讀「重要產品 + 安全指示」。

ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit gopro.com/yourkarma.

如需查看教程视频、用户手册和更多内容，请访问 gopro.com/yourkarma。/ 如需教學影片及使用說明書，請前往 gopro.com/yourkarma。



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. 请在《重要產品和安全說明》中查看國家/地區認證列表。/ 請參閱「重要產品 + 安全指示」中的國家/地區認證清單。

